

G.I. SECURITY S.A.



Αθήνα: 16ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου
Παλαιά
Θεσσαλονίκη: Προέκταση Μαϊάνδρου & Ελευθερίου
Ωραιόκαστρο

Πάντα δίπλα στον επαγγελματία εγκαταστάτη!



Αθήνα: 210 60 40 601
Θεσσαλονίκη: 2310 020 150



Αθήνα: sales@gisecurity.gr
Θεσσαλονίκη: ndc@gisecurity.gr


Το περιεχόμενο των εντύπων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της G.I. SECURITY S.A. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μερικός ή του συνόλου των περιεχομένων των εντύπων, χωρίς να έχει προηγηθεί η έγγραφη συγκατάθεση της G.I. SECURITY S.A. και διώκεται ποινικά. Η εταιρεία μας, μπορεί να σας σχεδιάσει το δικό σας έντυπο SECURITY αφού πρώτα επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα.

Οδηγίες εγκατάστασης προϊόντος

Για να χρησιμοποιήσετε το Elegant Keypad, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες :

1. Συνδέστε το **Elegant Keypad** στα ενσύρματα ή υβριδικά συστήματα του Ομίλου RISCO χρησιμοποιώντας την υποδοχή BUS.
2. Συνδέστε το **Elegant Keypad** σε τροφοδοτικό **12 VDC** χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη υποδοχή γρήγορου BUS.
3. Πρόσθετη ζώνη εισόδου. Στη ζώνη υποστηρίζεται μόνο σε συγκεκριμένες εκδόσεις.
4. Μόνο για εργοστασιακή χρήση, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις σόλο Impostazioni di fabbrica.
5. Το πληκτρολόγιο έχει μια διεύθυνση BUS που πρέπει να ρυθμιστεί για σωστή λειτουργία.
6. Το κομπό πληκτρολόγιο με το μοντέλο Proximity διαθέτει 10 κλειδιά εγγύτητας tags (13.5 MHz).
7. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που διατίθεται από την RISCO για πιο λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Elegant Keypad. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το Elegant Keypad είναι συμβατό με τους κανονισμούς UKCA και CE RED.

Οδηγός Εγκατάστασης :

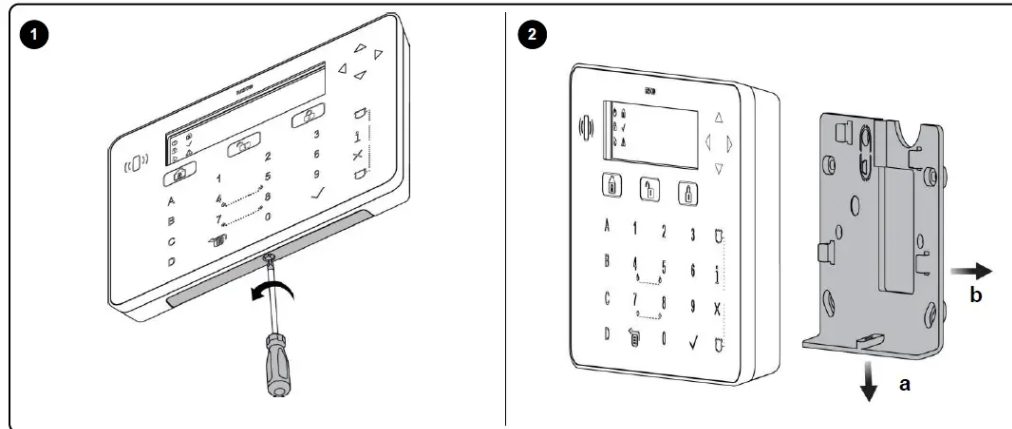

Τεχνικές προδιαγραφές

Τρέχουσα κατανάλωση: 12V +/-15%, 100 mA μέγ.
12V +/-15%, 150 mA μέγ.

Διαστάσεις: 177 mm x mm x 129 24 mm

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ° C έως 50 ° C (14 ° F έως 122 ° F)

Prox. Συχνότητα: RF13.56MHz

